

MONTASJEINSTRUKSJON FOR FLO-CODE TAPE 160 MM


For å oppnå et godt resultat, må tapen alltid festes på en ren og glatt overflate. Tapen legges rundt røret og festes til seg selv med god overlapp. Limet på tapen er dekket av et dekkpapir, og etter at dette er fjernet må en unngå å få støv på limet, da det vil ødelegge festeevnen.

MONTERING:

1. Rens omhyggelig alt støv, skitt og fuktighet fra rørets overflate før tapen monteres.
2. Mål lengden av tape som trenges for å legge tapen rundt røret uten å fjerne dekkpapiret. Legg til min. 5 cm for overlapp og kutt tapen til ønsket lengde.
3. Hjørnene på tapens overlapp skråklippes for å unngå at de ruller seg opp.
4. Finn frem den teksten som skal monteres på merkestedet, og ta ut det antall teksttalonger merket krever. (man plasserer teksttalonger bak alle de piler som normalt sees etter at tapen er slått rundt røret).
5. Fjern dekkpapiret og fest talongen(e) mot baksiden tapens pilvindu, slik at teksten står riktig i forhold til pilretningen.
6. Fest tapen rundt røret og stryk deretter over tapen for et godt feste.

NB! IKKE STREKK TAPEN FOR MYE UNDER MONTERINGEN DA DETTE KAN FØRE TIL AT LIMET SLIPPER OG TAPEN RULLER SEG OPP OG FALLER AV!

Tips: Ved store rørdimensjoner kan det være vanskelig å montere tapen rett på tvers av røret. En god hjelp er det da å ha en siktlinje. Legg tapen rundt røret med dekkpapiret på plass og bruk tapen som linjal mens du setter et par siktemerker på røret. Tapen monteres deretter som ovenfor beskrevet.

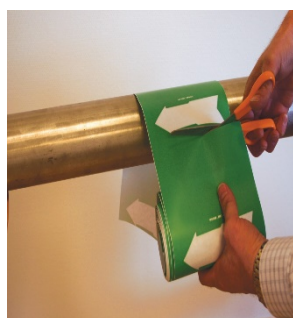

FLO-CODE AS
Dalslia 36, 1394 Nesbru
Postboks 102, 1378 Nesbru
Tel.: 66 84 64 00
www.flo-code.com